



POŁOŻENIE ZAMKA W SKRZYDŁACH UKRYTYCH

aktualizacja lipiec 2027


Standard 40/ Slim 40 :
otwieranie do wewnątrz

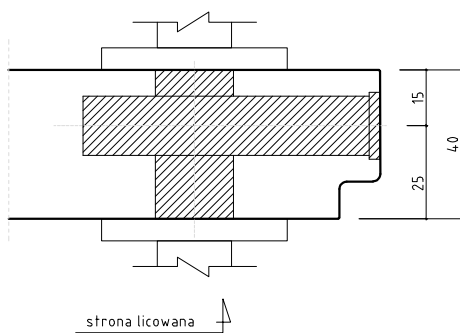


Standard 40/ Slim 40 :
otwieranie na zewnątrz

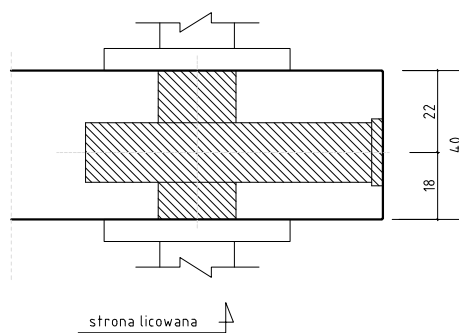


Batente 45 :
otwieranie do wewnątrz

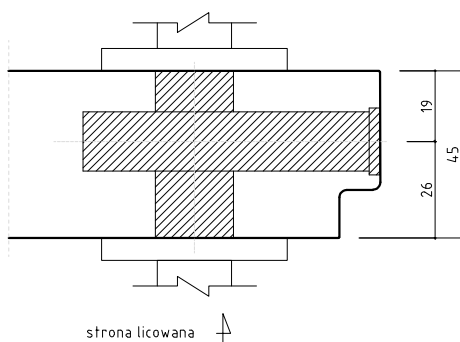


Batente 45 :
otwieranie na zewnątrz

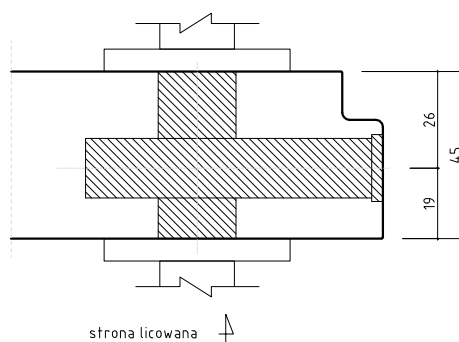


Battente 50 :
otwieranie do wewnątrz

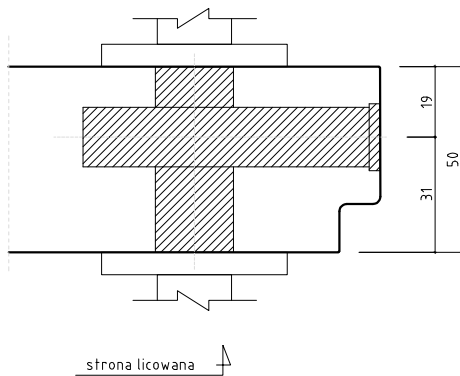

Battente 50 :
otwieranie na zewnątrz

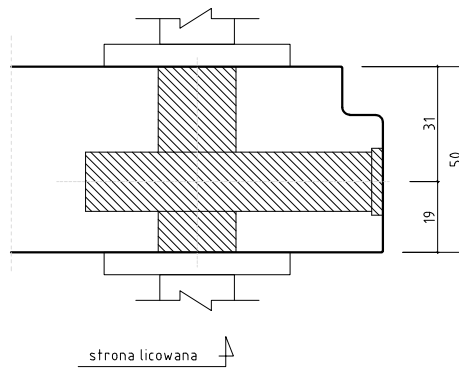

Battente Plus (opcja montażu 1 i 2) :
otwieranie na zewnątrz

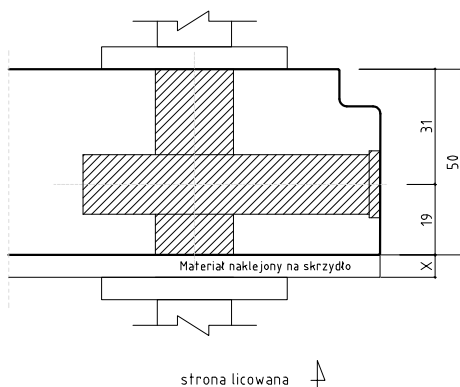

Battente Plus (opcja montażu 3) :
otwieranie na zewnątrz
skrzydło wysunięte 6mm przed krawędź ościeżnicy

