




INSTRUKCJA MONTAŻU

Instrukcja montażu kasety do ściany kartono-gipsowej

Zestawienie poszczególnych elementów

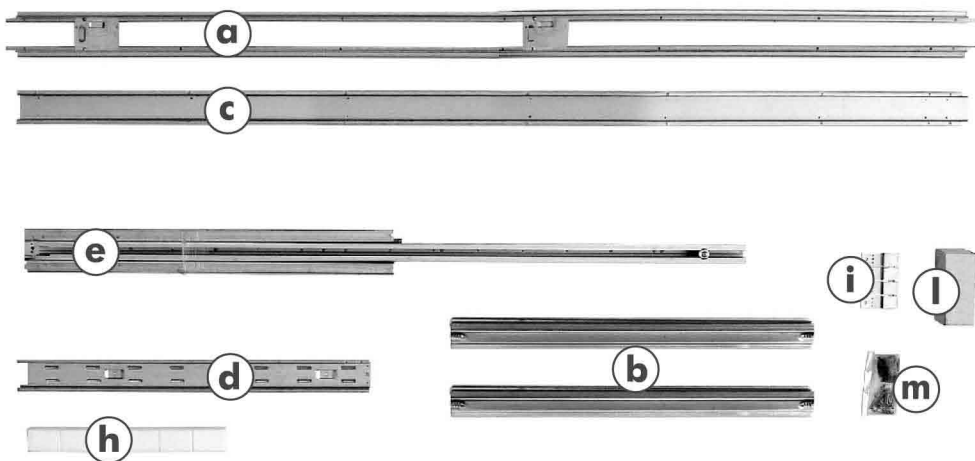



- a. słupki pionowe - 4 szt (2 kpl)
- b. poprzeczki poziome - 24 szt
- c. noga tylna kasety - 2 szt
- d. tylna część prowadnicy
- e. prowadnica górna - 2 szt

- h. elementy służące do poszerzenia kasety na gr. 125mm
- i. blaszki służące do zamocowania kasety do podłogi - 8 szt
- l. klocki styropianowe
- m. wkręty do zamocowania płyt gipsowo - kartonowych - 2 op.

Kaseta dostarczana jest w dwóch osobnych paczkach .



Narzędzia potrzebne do zamocowania kasety

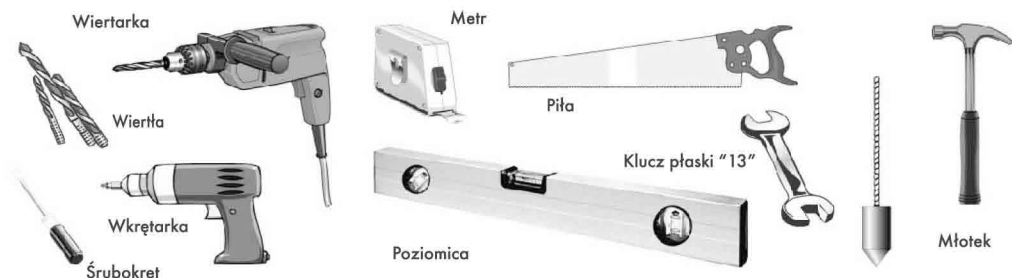

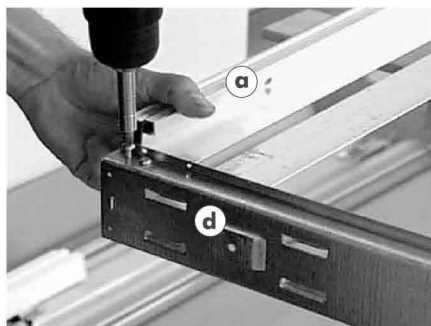



FAZA 5

Przykręcamy górną część prowadnicy za pomocą wkrętów 4,2x9,5 w/g schematu

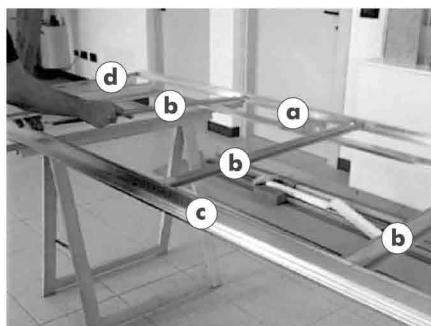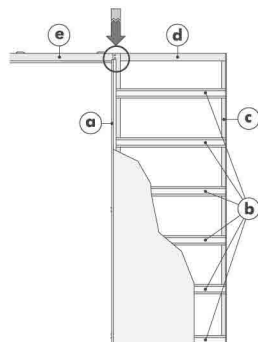



FAZA 6

Pomiędzy poprzeczki (b) wsuwamy styropian w celu usztywnienia konstrukcji kasety

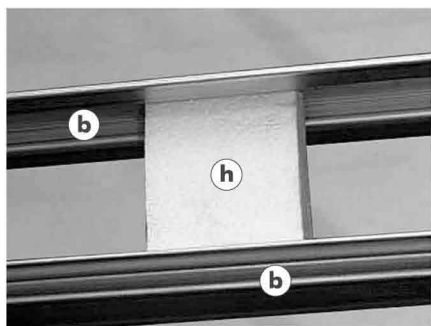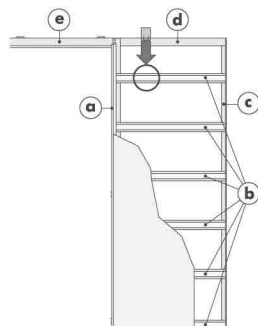


FAZA 7


Pomiędzy poprzeczki (b) wsuwamy styropian

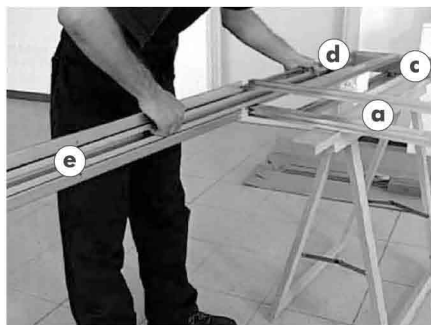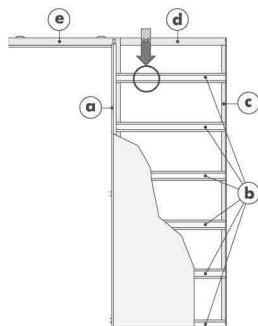

FAZA 8

Prowadnicę górną (e) wsuwamy do górnej belki (d) w/g schematu


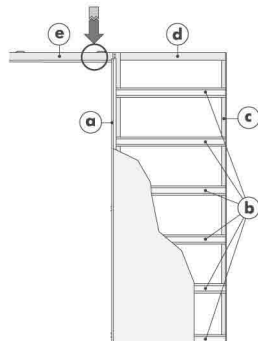


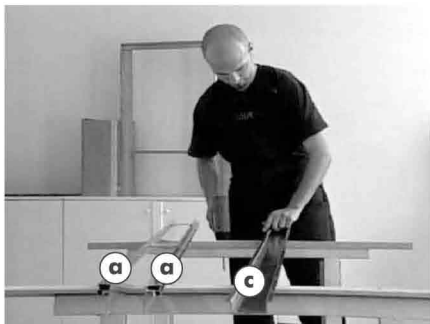

FAZA 1





Montaż rozpoczynamy od połączenia słupków środkowych (a), nogi tylnej (c), oraz poprzeczek (b).

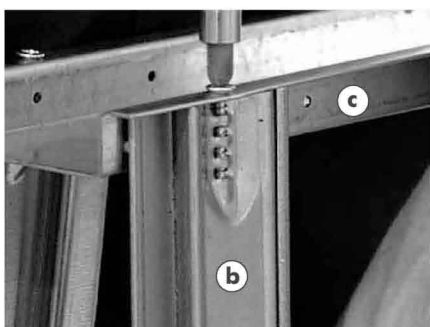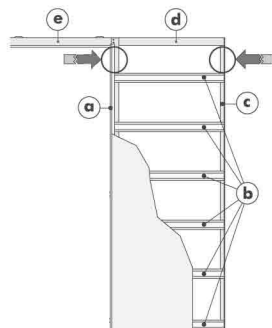

FAZA 2





Poprzeczki (b) przykręcamy do profilu (c) za pomocą wkrętów 4x35 według schematu

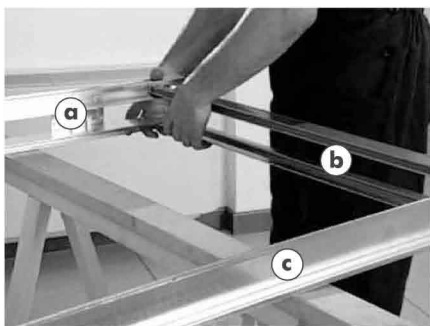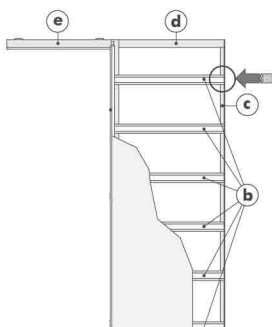

FAZA 3




Poprzeczki (b) przykręcamy do słupków środkowych (a) za pomocą wkrętów 4x35 w/g schematu

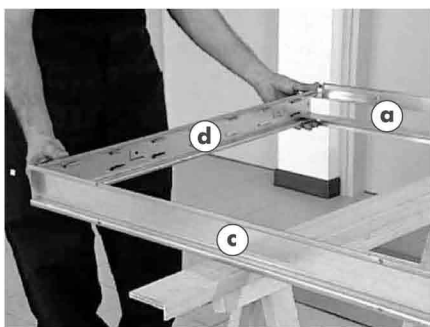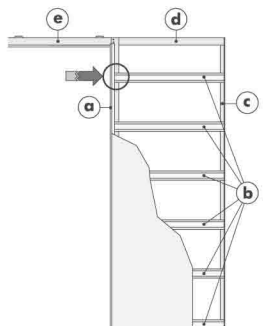


FAZA 4





Po zamocowaniu poprzeczek (b) przykręcamy górną część prowadnicy (d) do słupków środkowych (a) i nogi tylnej (c) za pomocą wkrętów 4,2x9,5

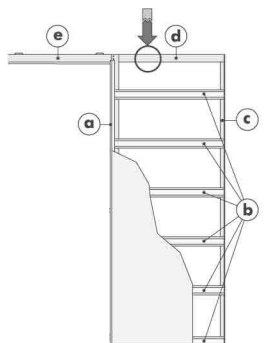

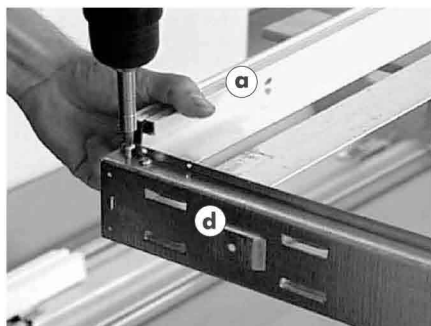



FAZA 5 ➡

Przykręcamy górną część prowadnicy za pomocą wkrętów 4,2x9,5 w/g schematu

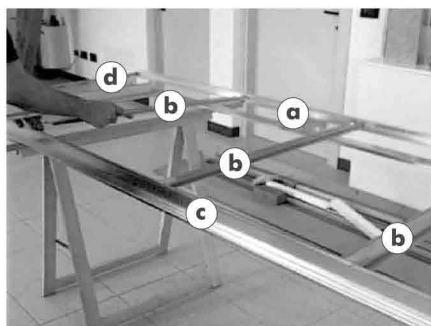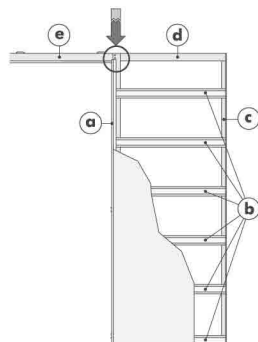



FAZA 6 ➡

Pomiędzy poprzeczki (b) wsuwamy styropian w celu usztywnienia konstrukcji kasety

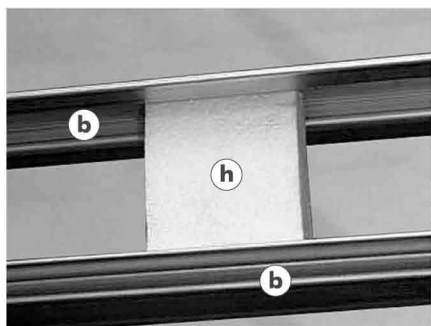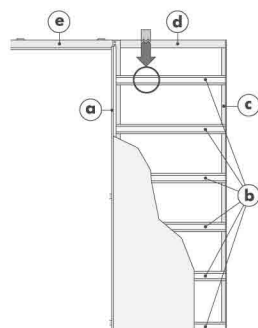


FAZA 7 ➡


Pomiędzy poprzeczki (b) wsuwamy styropian

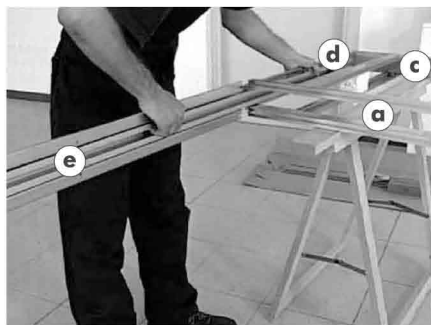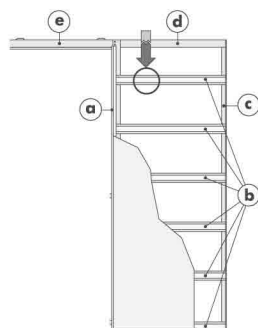

FAZA 8 ➡


Prowadnicę górną (e) wsuwamy do górnej belki (d) w/g schematu

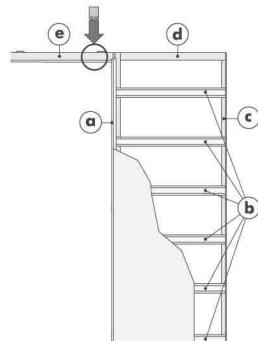

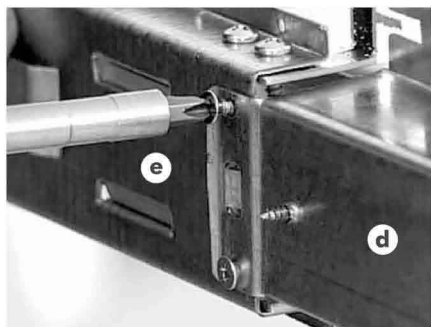




FAZA 9 ➡


Prowadnicę (e) oraz element (d)
skręcamy za pomocą wkrętów 4,2x9,5

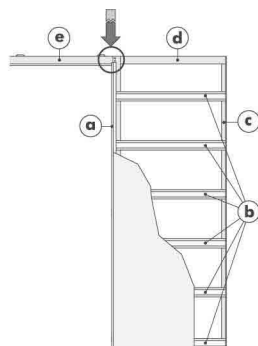

Wszystkie w/w fazy należy powtórzyć raz jeszcze z drugą częścią kasety.



*połączyć ze sobą dwie części kasety
za pomocą kątowników aluminiowych
dołączonych do zestawu*

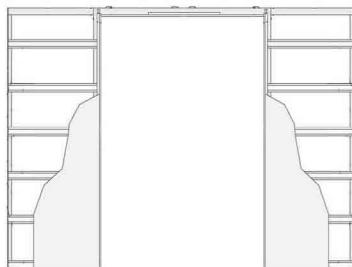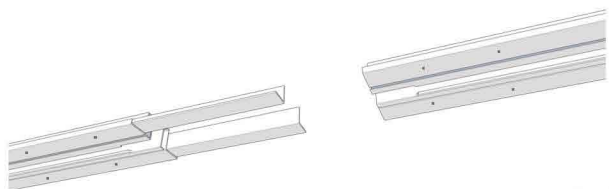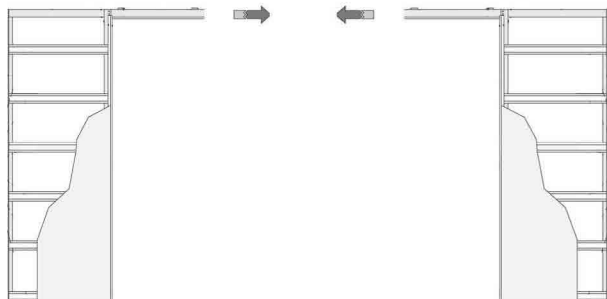

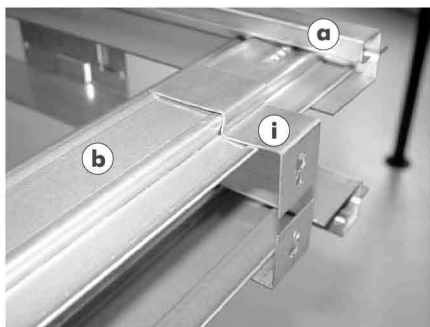


FAZA 13 ➡

U dołu kasety przy nogach środkowych (a) montujemy blaszki (i) służące do zakotwienia kasety w podłodze w/g schematu.

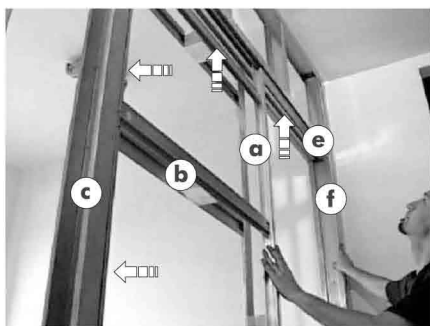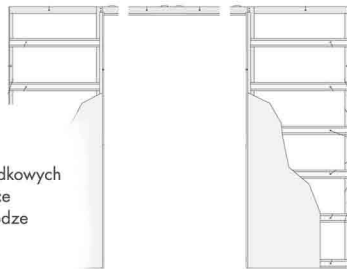


FAZA 14 ➡

Gotową kasetę ustawiamy w ścianie kartono-gipsowej pomiędzy odpowiednimi profilami U i C.

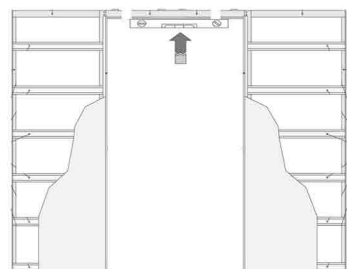

FAZA 15 ➡


Z pomocą blachowkrętów przykręcamy kasetę przez prowadnice jednocześnie zwracając uwagę, aby wkręty nie dociskały prowadnicy aluminiowej do stelaża (szyna aluminiowa powinna być wyjmowalna).

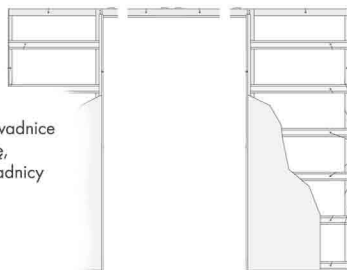

FAZA 16 ➡

Podobnie element (f) jak i nogę tylną (c) zamocować za pomocą wkrętów do stelaża ścianki działowej.

Przy montażu zwracać uwagę należy na prawidłowe położenie kasety w pionie i w poziomie.

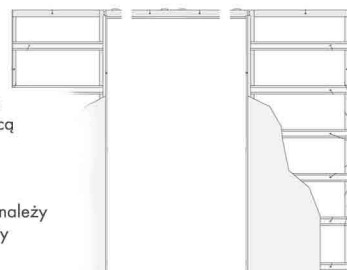



INSTRUKCJA MONTAŻU

Instrukcja montażu kasety o grubości 125 mm


Kaseta na gr 125 mm powinna być mocowana w profilach U 100 i C 100. Większość drzwi przeszkłonych wymaga zastosowanie systemu 125 mm ze względu na występujący szpros. W kasecie o grubości 125 mm zwiększa się grubość kasety czyli miejsce gdzie wsuwamy drzwi. Górny profil (e) oraz listwa przednia (f) pozostają bez zmian.


* W komplecie z wkrętami do montażu kasety znajdują się specjalne wkręty do płyty kartonowo-gipsowej koloru czarnego o długości 19mm. Zastosowanie dłuższych wkrętów może spowodować uszkodzenie drzwi .



FAZA 1 →


Zmieniamy ustawienie blaszki na słupkach środkowych (a) na 125 mm

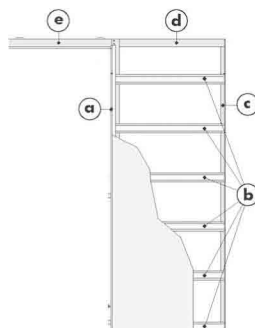

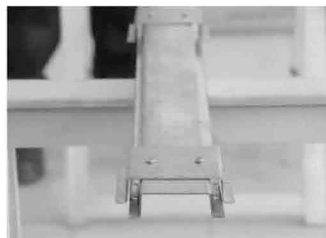


FAZA 2 →

Do nogi tylnej (c) przykręcamy blaszki (6 szt) poszerzając w ten sposób grubość kasety do 125 mm

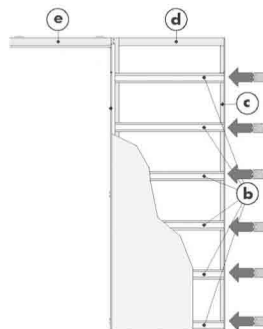


FAZA 3 →

Do belki górnej prowadnicy (d) przykręcamy elementy poszerzające kasę do grubości 125 mm

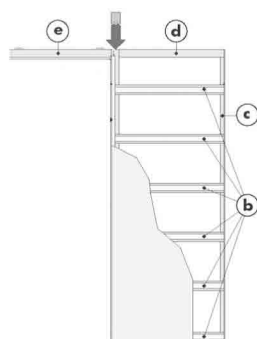


Pozostałe fazy montażu identyczne jak w kasecie o grubości ścianki 100 mm (od Faza nr 1 do Faza nr 12)

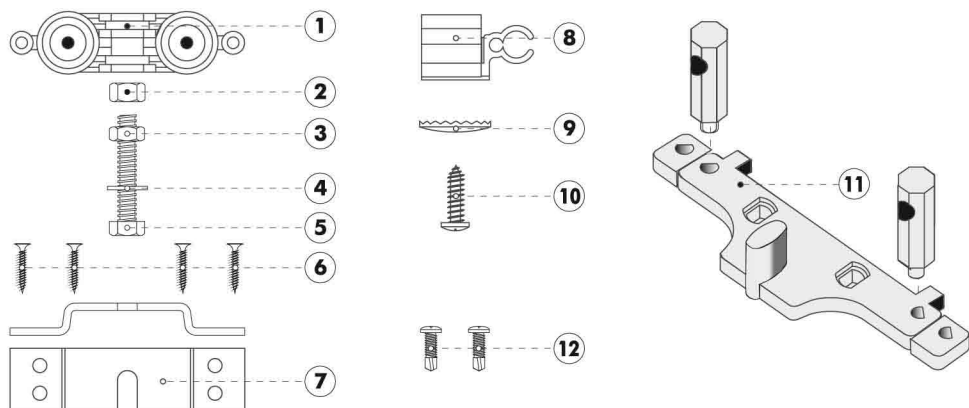


- | | |
|--|---|
| ① Wózek łożyskowe (2 szt.) | ⑦ Płytki do zamocowania skrzydła (2 szt.) |
| ② Nakrętka M8 (2 szt.) montowana w wózku jezdnym | ⑧ Blokada do drzwi (1 szt.) - druga znajduje się w tylnej części prowadnicy |
| ③ Nakrętka M8 (2 szt.) | ⑨ Podkładki do blokady |
| ④ Podkładki M8 (2 szt.) | ⑩ Śruba 6x30 (1 szt.) |
| ⑤ Śruby M8 x 45 (2 szt.) | ⑪ Prowadnik dolny uniwersalny (100 - 125) |
| ⑥ Wkręty do mocowania skrzydła (8 szt.) | ⑫ Śruby 3,9x13 (2 szt.) |

Użytkowanie prowadnika i ościeżnic w kasie pojedynczej

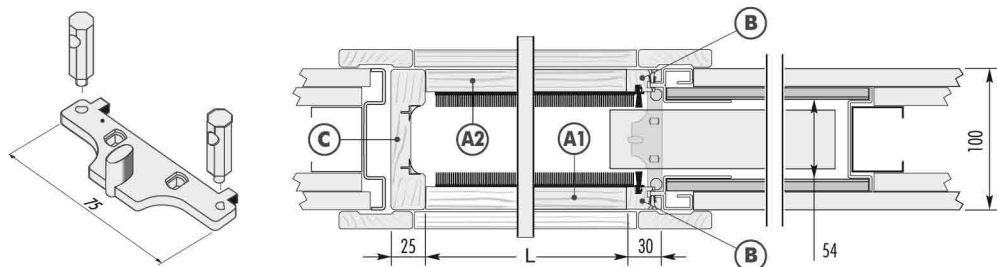

Użytkowanie prowadnika i ościeżnic w kasie podwójnej

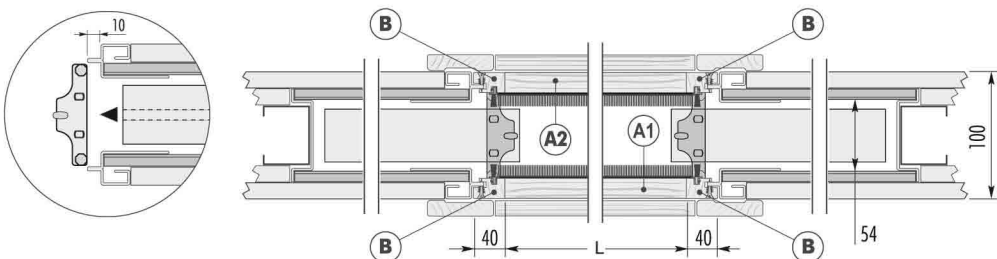


Dla grubości ścianki 100 mm należy prowadnik dolny dociąć do szer. 75 mm

Montaż drzwi i ościeżnic

Zestawienie elementów dla kasety pojedynczej



Zestawienie elementów

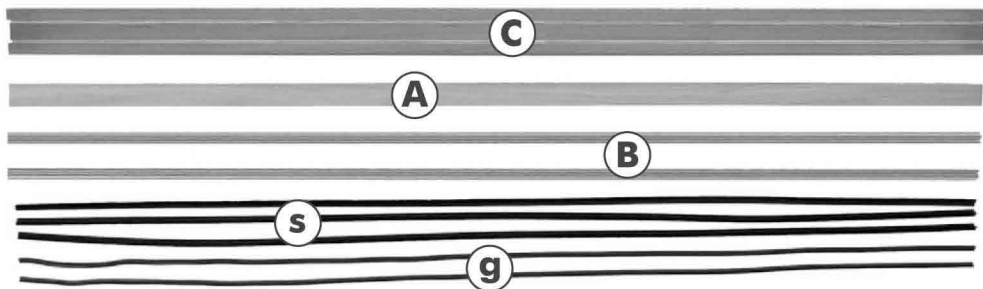


Kaseta pojedyncza


- Ⓐ Poprzeczka górna (2 szt.)
- Ⓑ Słupki pionowe (2 szt.)
- Ⓒ Noga odbojowa (1 szt.)
- Ⓔ Szczotki (3 szt.)
- Ⓕ Gumy - uszczelki (2 szt.)

Kaseta podwójna

- Ⓐ Poprzeczka górna (2 szt.)
- Ⓑ Słupki pionowe (2 szt.)
- Ⓔ Szczotki (3 szt.)


Schemat poglądowy

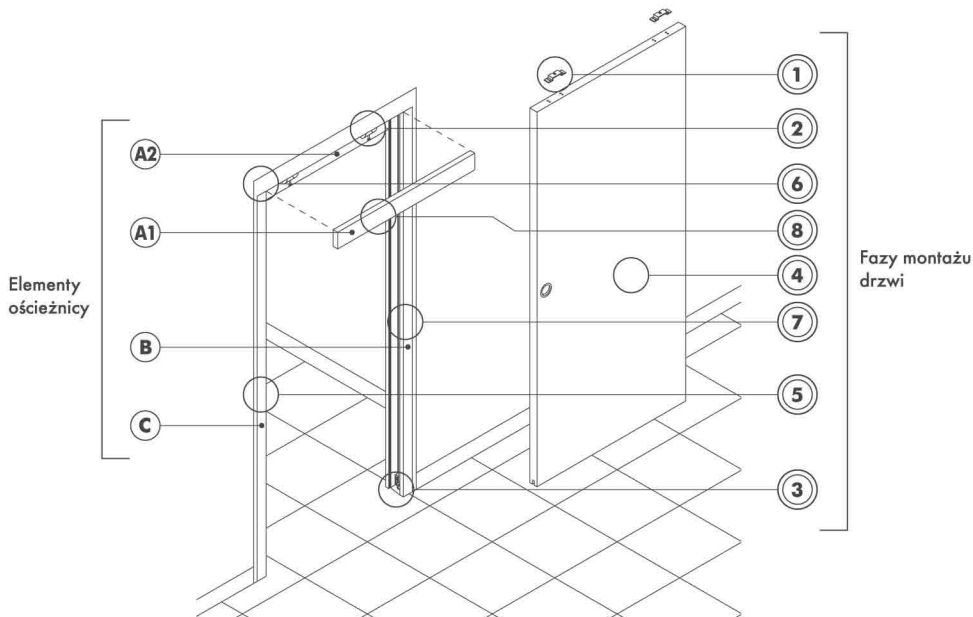

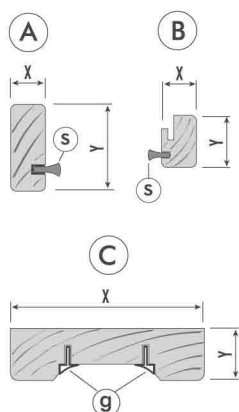

Wymiary dla kasety o gr. 100 mm			
	A	B	C
X	19	19	100
Y	50	35	25
Wymiary w mm			

Wymiary dla kasety o gr. 125 mm			
	A	B	C
X	28	28	125
Y	50	35	25
Wymiary w mm			

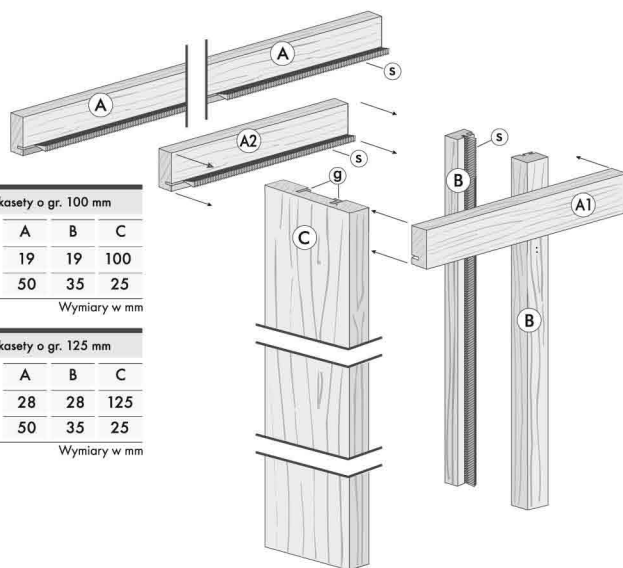

Kolejność montażu wg schematu na str.10



1. Montujemy blaszki do skrzydła (2 szt.)
2. Zawieszamy wózki
3. Montujemy prowadnik dolny
4. Zawieszamy skrzydło
5. Przykręcamy nogę odbojową **C**
6. Montujemy poprzeczkę górną **A**
7. Montujemy słupki pionowe **B**
8. Montujemy drugą poprzeczkę górną **A**
9. Przyklejamy opaski maskujące


Nogę odbojową **C** montujemy za pomocą kleju montażowego TYTAN lub przykręcamy bezpośrednio pod uszczelkami **G** do elementu **F** kasety używając wkrętów do drewna.

Słupki pionowe **B** oraz poprzeczkę górną **A** przyklejamy klejem montażowym do konstrukcji kasety.

Ościeżnica do kasety pojedynczej

Ościeżnica do kasety podwójnej

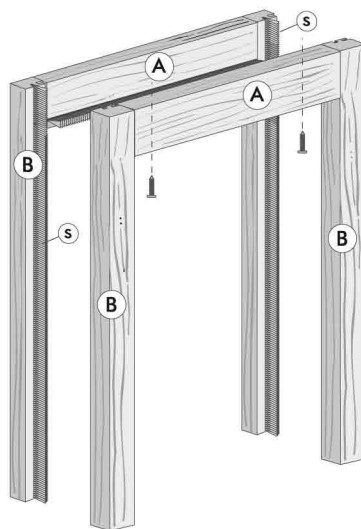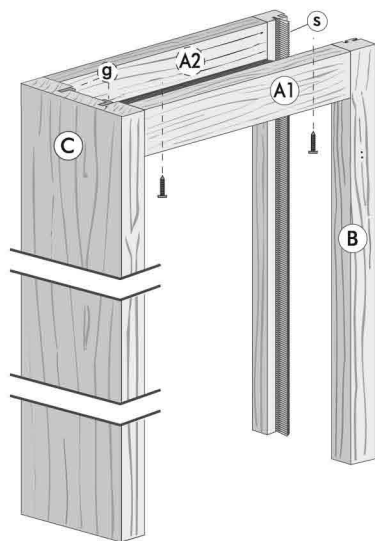


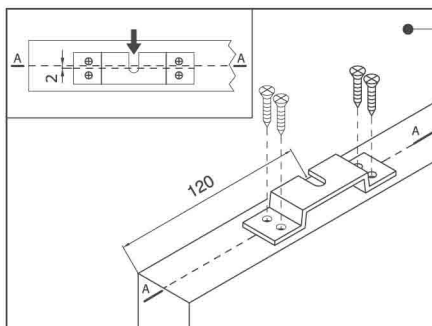


1

Drzwi powinny być zamocowane w kasecie po całkowitym zakończeniu montażu kasety w ścianie. Nie wolno mocować drzwi w trakcie przykręcania płyt kartono-gipsowych, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia drzwi.

FAZA 1 →



Do górnej krawędzi drzwi przykręcamy blaszki (2 szt.) za pomocą wkrętów do drewna - wg rysunku 1 (pudełko z wózkami)

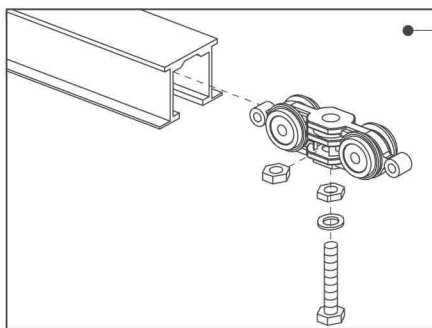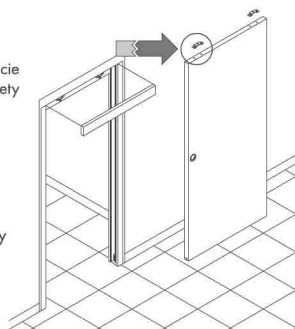

2

FAZA 2 →



Do aluminiowej prowadnicy wprowadzamy wózki (2 szt.) oraz śruby mocujące wg schematu (2)

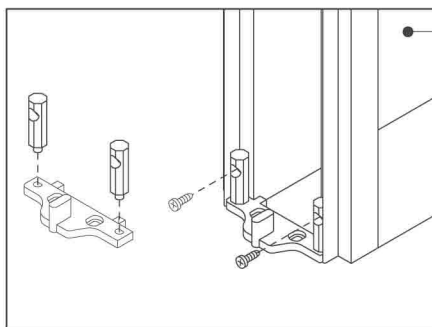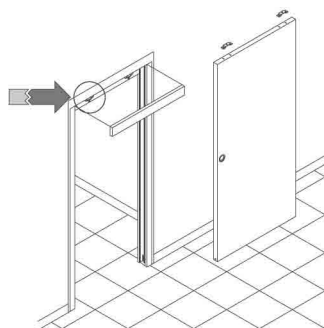

3

FAZA 3 →

Prowadnik przykręcamy bezpośrednio do dolnej części kasety (słupki pionowe A). Można go również przykręcić do podłoża.

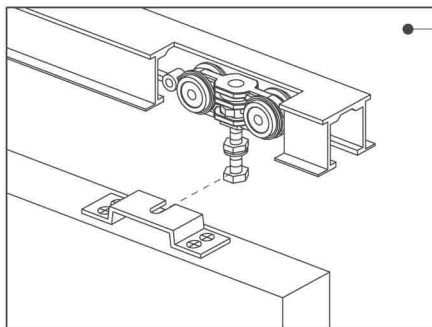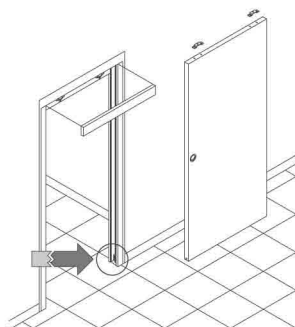



4

FAZA 4 →

Zawieszamy skrzydło w kasecie: najpierw w tylnym wózku, potem wsuwając drzwi do kasety, zawieszamy skrzydło na wózku przednim.



Należy pamiętać o ustawieniu skrzydła w pionie i w poziomie tak, aby podczas przesuwu nie ocierało o konstrukcję kasety.

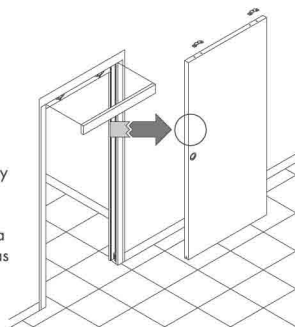

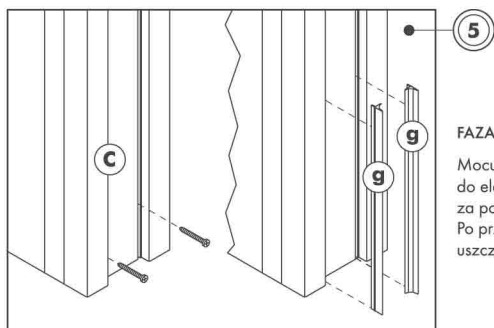



FAZA 5

Mocujemy nogę odbojową **C** do elementu **F** kasety za pomocą wkrętów lub silikonu. Po przykręceniu wkładamy uszczelki gumowe **G** (2 szt.)

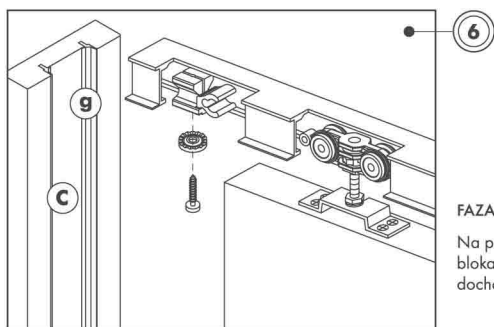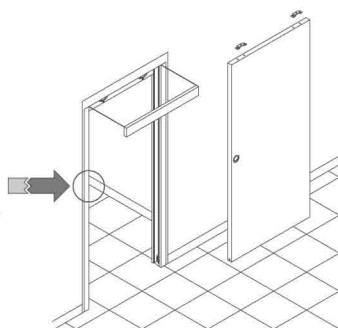



FAZA 6

Na prowadnicy ustawiamy blokadę (odbojnik) tak, aby skrzydło dochodziło do nogi odbojowej.

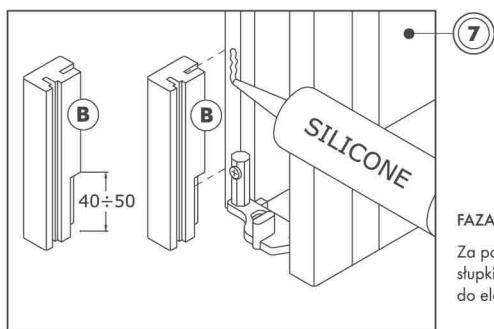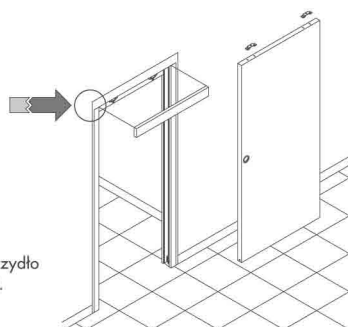

FAZA 7


Za pomocą silikonu montujemy słupki pionowe ościeżnicy **B** do elementu **A** kasety

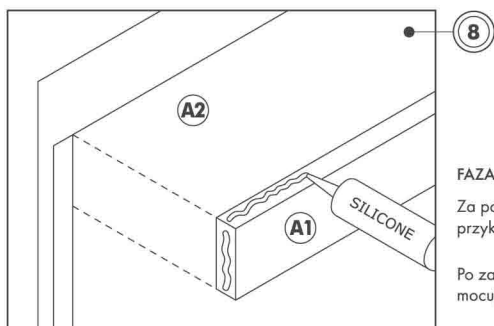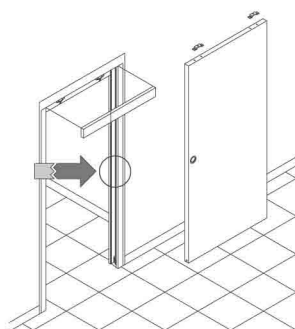

FAZA 8




Za pomocą silikonu przyklejamy poprzeczki górne **A**

Po zakończeniu montażu mocujemy opaski maskujące.

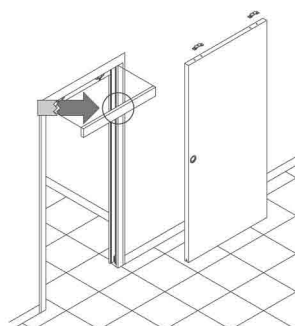


Montaż blokady


Blokadę na prowadnicy należy zamontować po montażu skrzydła, ale przed zamocowaniem nogi odbojowej **C**.

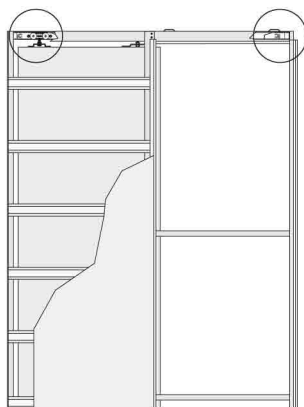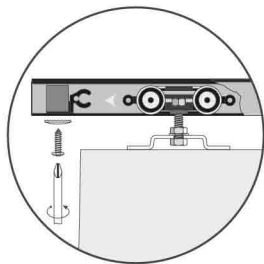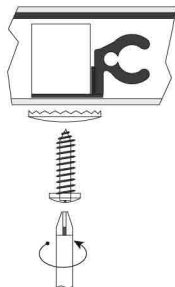


Mocowanie blaszek do podwieszenia drzwi

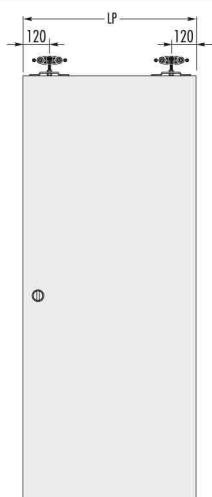


Dla kasety pojedynczej osź wózka powinna znajdować się w odległości 120 mm od jednej i drugiej krawędzi skrzydła.

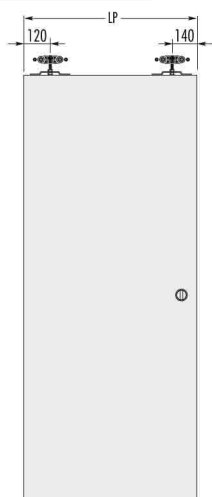


Dla kasety podwójnej osź tylnego powinna znajdować się w odległości 120 mm od tylnej krawędzi skrzydła, natomiast osź wózka przedniego - 140 mm od krawędzi skrzydła.

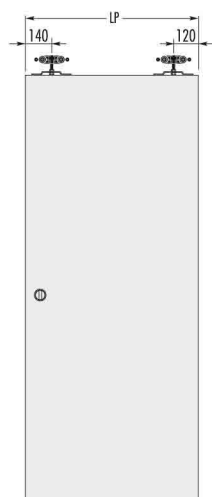


Montaż profilu stabilizacyjnego, uchwytu lub zamka

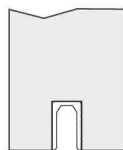

Wymiar prowadnicy w drzwiach z profilem stabilizującym
10,5 x 10 mm

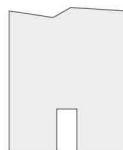

Wymiar prowadnicy w drzwiach bez profilu stabilizującego
6 x 12 mm

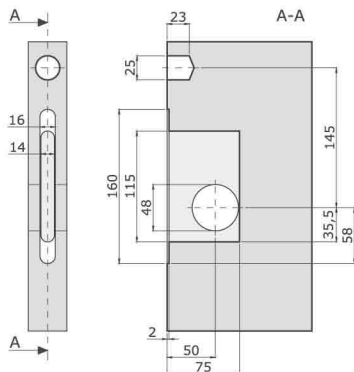

W drzwiach można zamontować następujące akcesoria:

- zamek hakowy łazienkowy
- zamek hakowy na klucz
- uchwyt przesuwany